

5KEK1522



KitchenAid

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE FÜR WASSERKOCHER

Wichtige Sicherheitshinweise	14
Elektrische Voraussetzungen	15
Entsorgung von Elektrogeräten	15

TEILE UND MERKMALE

Teile und Zubehör	16
Einsetzen und Entfernen des Filters	16

VERWENDEN DES WASSERKOCHERS

Befüllen des Wasserkochers	17
Einstellen der Wassertemperatur	18
Empfohlene Wassertemperaturen für optimale Ergebnisse	18

PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen von Wasserkocher und Basis	19
Entkalken des Wasserkochers	19
Reinigen des Filters	19

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Haushaltsgarantie für den KitchenAid-Wasserkocher	20
Kundendienststellen	20
Kundendienst	20

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer Wichtigkeit.

Im vorliegenden Handbuch und an Ihrem Gerät sind zahlreiche Sicherheitshinweise zu finden. Lesen und beachten Sie bitte immer alle diese Sicherheitshinweise.



Dies ist das Warnzeichen.

Dieses Zeichen weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zum Tode oder zu Verletzungen führen können.

Alle Sicherheitshinweise stehen nach diesem Zeichen oder dem Wort „GEFAHR“ oder „WARNUNG“. Diese Worte bedeuten:

 **GEFAHR**

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht unmittelbar beachten.

 **WARNUNG**

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen die Art der Gefahr und geben Hinweise, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können, aber sie informieren Sie auch über die Folgen, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Hinweise.
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie die Griffe.
3. Tauchen Sie Zuleitung, Stecker und Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, aber auch unerfahrene und unwissende Personen, sollten das Gerät ausschließlich unter Aufsicht oder Anleitung einer anderen Person, die für die Sicherheit der erstgenannten Personen verantwortlich ist, bedienen.
5. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, damit sie nicht damit spielen.
6. Trennen Sie den Wasserkocher von der Steckdose und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder Teile entfernen.
7. Verwenden Sie keinen Wasserkocher mit beschädigter Zuleitung, beschädigtem Stecker oder anderen Fehlfunktionen. Beachten Sie den Abschnitt „Garantie und Kundendienst“.
8. Die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör kann zu einem Brand, Stromschlag oder zu Verletzungen führen.
9. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante oder die Kante von Anrichten hängen. Vermeiden Sie den Kontakt des Kabels mit heißen Oberflächen.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder auf heißen Gas- oder Elektrokokchplatten.
11. Der Wasserkocher ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser gedacht.
12. Der Wasserkocher darf nur mit korrekt geschlossenem Deckel benutzt werden.
13. Verwenden Sie den Wasserkocher nicht, wenn der Griff lose oder beschädigt ist.
14. Verwenden Sie keine Reiniger, Stahlwolle oder Scheuermittel zum Reinigen des Wasserkochers.
15. Überfüllen Sie den Wasserkocher nicht.
16. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt und in Innenräumen vorgesehen. Das Produkt ist nicht für die kommerzielle Verwendung vorgesehen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR WASSERKOCHER

Elektrische Voraussetzungen

WARNUNG



Stromschlaggefahr

Schukostecker benutzen.

Erdungskontakt nicht beseitigen.

Keinen Adapter benutzen.

Kein Verlängerungskabel benutzen.

Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.

Spannung: 220-240 Volt Wechselspannung
Frequenz: 50/60 Hertz

Leistung: 2400 Watt (Modell 5KEK1522E
mit Eurostecker)

3000 Watt (Modell 5KEK1522B
mit britischem Stecker)

HINWEIS: Falls das Kabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller oder dessen Service-Vertretung ausgewechselt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.


Kein Verlängerungskabel benutzen. Falls das Netzkabel zu kurz ist, lassen Sie von einem Fachmann eine zusätzliche Steckdose in der Nähe des Aufstellortes des Gerätes einbauen.

Deutsch

Entsorgung von Elektrogeräten

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Markierung versehen.

Bitte schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit anderer, indem Sie das Gerät sachgerecht entsorgen.

Auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation ist folgendes Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet: .

Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist. Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallentsorgung erfolgen.

Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.


TEILE UND MERKMALE

Teile und Zubehör


Auswechselbarer
Filter




Temperaturanzeige

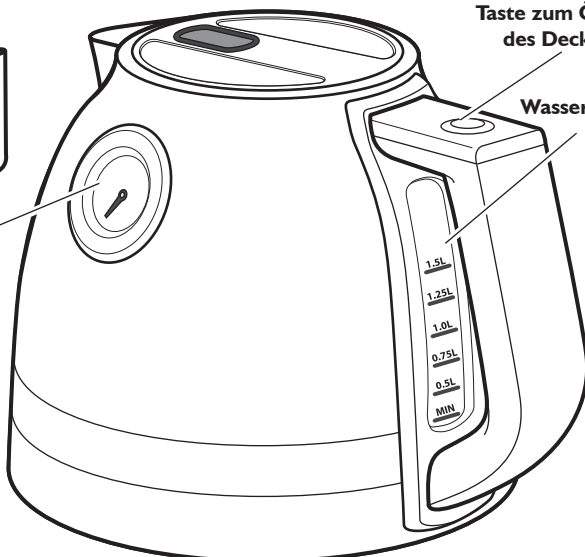

Kabelaufwicklung
(im Fuß der Basis)

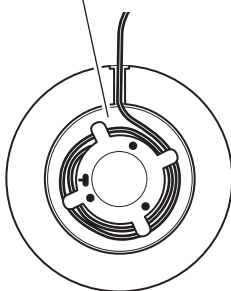


Temperaturauswahl

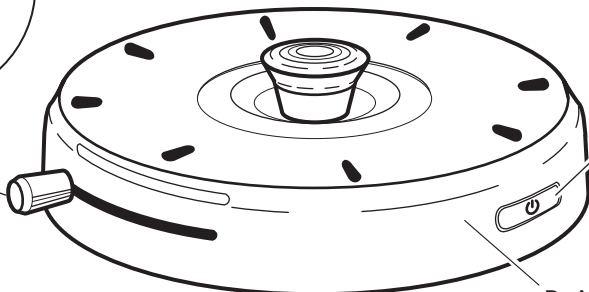


Ein/Aus-Taste

Basis

Einsetzen und Entfernen des Filters

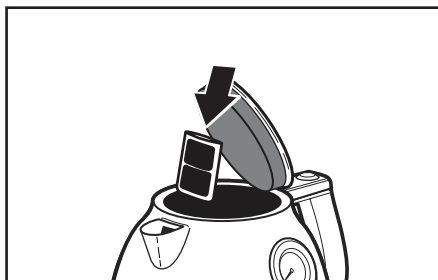

Einsetzen des Filters: Der Filter befindet sich hinter dem Ausgießer im Wasserkocher. Öffnen Sie den Deckel. Schieben Sie den Filter nach unten in den Schlitz hinter dem Ausgießer. Achten Sie dabei darauf, dass die Biegung nach außen weist (passend zur Biegung des Wasserkochers).

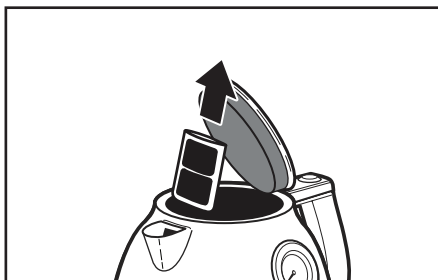

Entfernen des Filters: Öffnen Sie den Deckel. Greifen Sie den Filter oben hinter dem Ausgießer und ziehen Sie ihn nach oben heraus.


VERWENDEN DES WASSERKOCHERS

Befüllen des Wasserkochers


Vor dem ersten Verwenden

Befüllen Sie den Wasserkocher vor dem ersten Verwenden bis zur Maximalmarkierung mit Wasser. Bringen Sie das Wasser zum Kochen und schütten Sie es anschließend weg.



WICHTIG: Der Wasserkocher darf ausschließlich zum Erhitzen von Wasser benutzt werden. Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten oder Substanzen in den Wasserkocher.

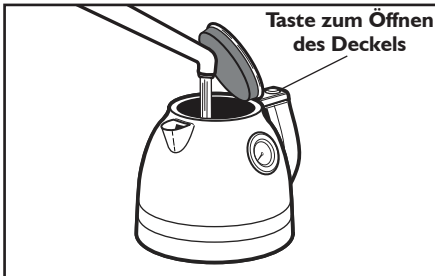

- 1 Drücken Sie die Taste zum Öffnen des Deckels, um den Deckel zu öffnen. Befüllen Sie den Wasserkocher mit kaltem Wasser.

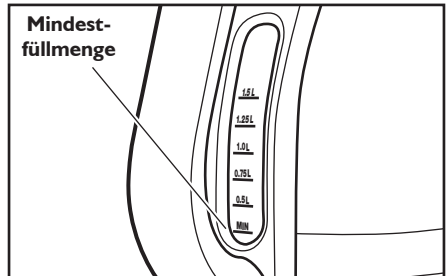


- 2 Für die ordnungsgemäße Funktion müssen Sie mindestens 0,25 L Wasser einfüllen.

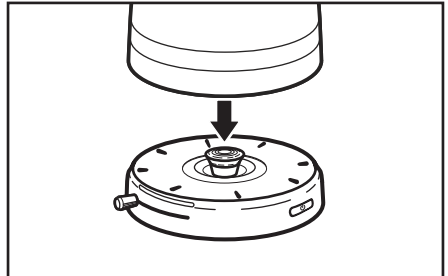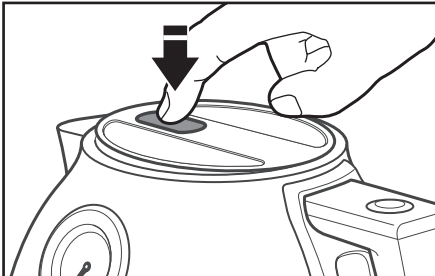


VERWENDEN DES WASSERKOCHERS


Einstellen der Wassertemperatur

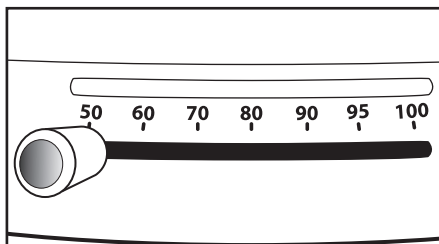

- 1 Schieben Sie den Temperaturregler an der Basis auf die gewünschte Einstellung (50-100 °C).

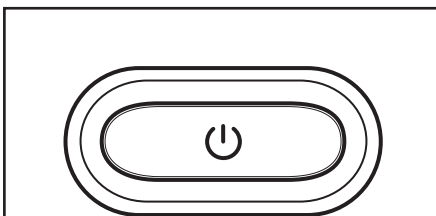

- 2 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste an der Seite der Basis. Die Anzeigen leuchten auf und das Wasser wird erhitzt.

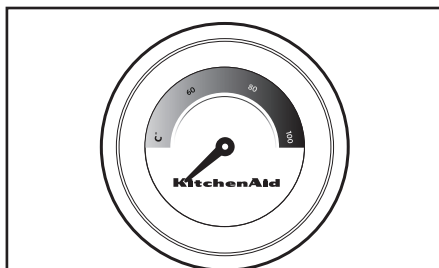

- 3 Die Temperaturanzeige steigt, während das Wasser erwärmt wird.


HINWEIS: Der Wasserkocher schaltet automatisch ab, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Sie können den Vorgang auch durch Drücken der Ein/Aus-Taste beenden.

Empfohlene Wassertemperaturen für optimale Ergebnisse

60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
Feiner Tee	Grüner Tee Gyokuro Sencha	Blüentee	Schwarzer Tee Earl Grey English Breakfast	Kochendes Wasser
	Weißer Tee Silbernadel	Chai Grün Weiß	Oolong-Tee	Chai Rot
		Grüner Tee Bancha Genmaicha	Heiße Schokolade Instantkaffee	Kräutertee Tisane
				Fertigsuppe Haferbrei Rooibos-Tee Yerba Maté


Reinigen von Wasserkocher und Basis

WICHTIG: Trennen Sie den Wasserkocher vor dem Reinigen stets von der Steckdose und stellen Sie sicher, dass er vollständig abgekühlt ist.

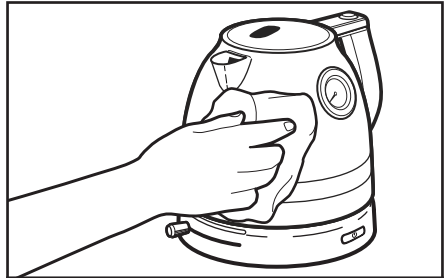

Reinigen Sie Wasserkocher und Basis von Hand mit einem feuchten Tuch. Trocknen und polieren Sie anschließend mit einem weichen Tuch. Wir raten von der Verwendung von Scheuermitteln ab.

Entkalken des Wasserkochers

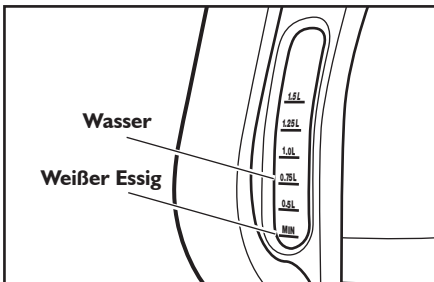


An den innen liegenden Metallteilen des Wasserkochers können sich Kalkablagerungen bilden. Um die Funktion des Wasserkochers zu erhalten, müssen Sie ihn von Zeit zu Zeit reinigen. Das Reinigungsintervall richtet sich nach dem Härtegrad des verwendeten Wassers. Wir empfehlen die Verwendung eines handelsüblichen Entkalkers.

Falls kein Entkalker zur Verfügung steht, können Sie wie folgt vorgehen:

1. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur Minimalmarkierung (MIN, 0,25 L) mit weißem Essig.
2. Füllen Sie bis zu einer Gesamtmenge von 0,75 L Wasser nach.
3. Bringen Sie die Mischung zum Kochen und lassen Sie sie über Nacht einwirken.
4. Schütten Sie die Mischung weg.
5. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser, bringen Sie es zum Kochen und schütten Sie es weg. Wiederholen Sie diesen Schritt zwei Mal. Der Wasserkocher ist nun einsatzbereit.

Reinigen des Filters

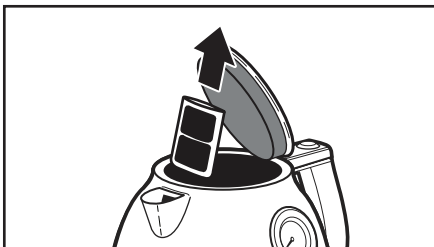

Entfernen Sie den Filter aus dem Wasserkocher (siehe „Einsetzen und Entfernen des Filters“) und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser aus.

HINWEIS: Falls im Filter Kalkablagerungen verbleiben, stellen Sie diesen über Nacht in eine Lösung aus Wasser und weißem Essig. Spülen Sie den Filter gründlich aus und setzen Sie ihn wieder in den Wasserkocher ein.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Haushaltsgarantie für den KitchenAid-Wasserkocher

Garantiedauer:	KitchenAid erstattet die Kosten für:	KitchenAid übernimmt keine Kosten für:
Europa: Für Modell 5KEK1522: Drei Jahre Komplettgarantie ab dem Kaufdatum.	Ersatzteile und Arbeitskosten, um Materialschäden und Fertigungsfehler zu beheben. Die Reparatur muss von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum vorgenommen werden.	A. Reparaturen an Wasserkochern, die für andere Zwecke als für die normale Getränke- oder Speisenzubereitung im Haushalt eingesetzt werden. B. Reparaturen von Schäden, die durch Unfälle, Abänderungen, falsche bzw. missbräuchliche Verwendung und Installation und Betrieb unter Verletzung der geltenden elektrischen Vorschriften verursacht wurden.

KITCHENAID ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR NEBEN- UND FOLGEKOSTEN.

Kundendienststellen

Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten lokal von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum ausgeführt werden. Nehmen Sie mit dem Händler Kontakt auf, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, um den Namen des nächsten anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrums zu erhalten.

In Deutschland:

Lücke-Technik für Genießer e.K.
KitchenAid-Service Deutschland
Kaiserforst 1
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel: 05242 - 966999

Fax: 05242 - 966998

Mail: service@luecke-technik.de

Kundendienst

Für Deutschland:

Hotline: Gebührenfreie Telefonberatung unter:
0800 5035005

Adresse:

KitchenAid Europa, Inc.
Postfach 19
B-2018 ANTWERPEN 11
BELGIEN

Für die Schweiz:

Novissa Haushaltgeräte AG
Bernstrasse 18
CH-2555 BRÜGG

Tel: 032 475 10 10

Fax: 032 475 10 19

www.KitchenAid.de
www.KitchenAid.eu

© 2012 KitchenAid. Alle Rechte vorbehalten.
Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KitchenAid

© 2012 KitchenAid. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.